

Montering



Design and development by



Erhvervsparken 8 b - 4621 Gadstrup - Denmark

DK Monteringsvejledning

Montage skal foretages af professionelt værksted. For ikke at beskadige ledningsnet samt isoleringer, skal berøring med skarpe kanter undgås. Montagevejledningen skal følges. Alle afmonteret dele skal påmonteres efter bilfabrikantens foreskrifter. Vær opmærksom på at kabler og samlinger placeres korrekt og præcist og ikke kommer i klemme.

1 Serie (F20/F21)
2 Serie (F22 & F23)
3 Serie (F30 & F31)
4 Serie (F32 & F33) 2013-2017
5 Serie (F10/F11)
X1
X3 (F25)

Mini Cooper 2013-2015

VARENUMMER ACP-BMW-311V3



**Passer på BMWmodeller med
NBT HIGH CIC & NBT EVO ID4
med 6.5/8.8/10.25" monitor
med 4+2 Pin LVDS connector**

Bemærk: Virker både til biler med og uden touch OEM skærm, men OEM touch skærm understøttes ikke af Interfacet. For betjening af Interfacet skal anvendes iDrive.





80-120 min.

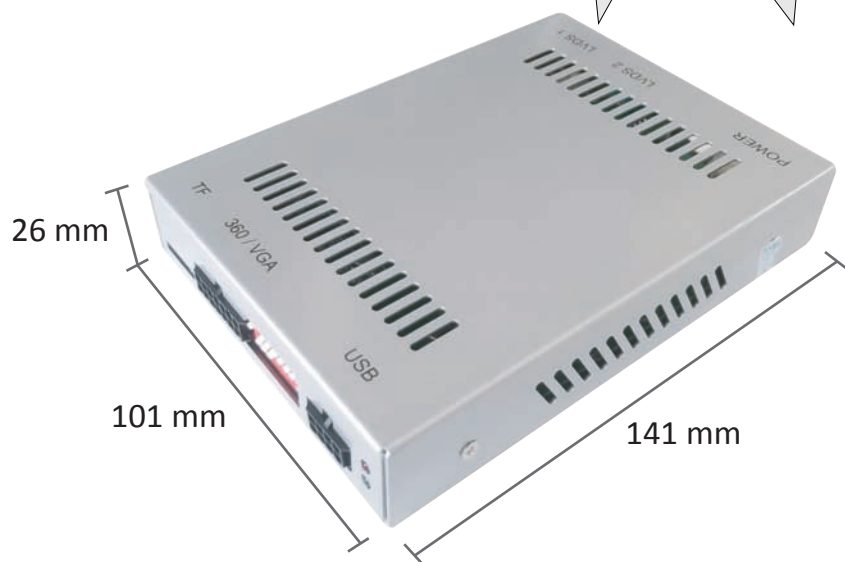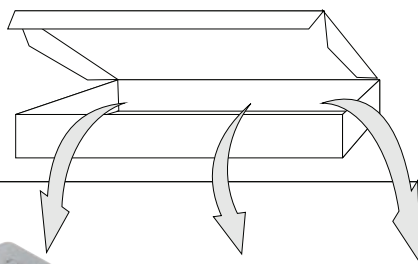

Kontrol boks (1)



Quadlock strøm kabel (2)



USB / Mikrofon kabel (4)



4 Pin LVDS kabel (3)



WIFI antenne (5)

Købes separat



Extern mikrofon.

(Til biler der ikke har
bluetooth/mikrofon AB fabrik)

Vejledning



CarPlay & Android Auto

Skifte mellem original brugerflade til interfacet.




Press og hold "Menu" eller "Back" i 3 sekunder for at skifte mellem original brugerflade og interfacet.



NOTE! Den originale radio skal stå på AUX for at lyden fra interfacet høres

Interface brugerflade

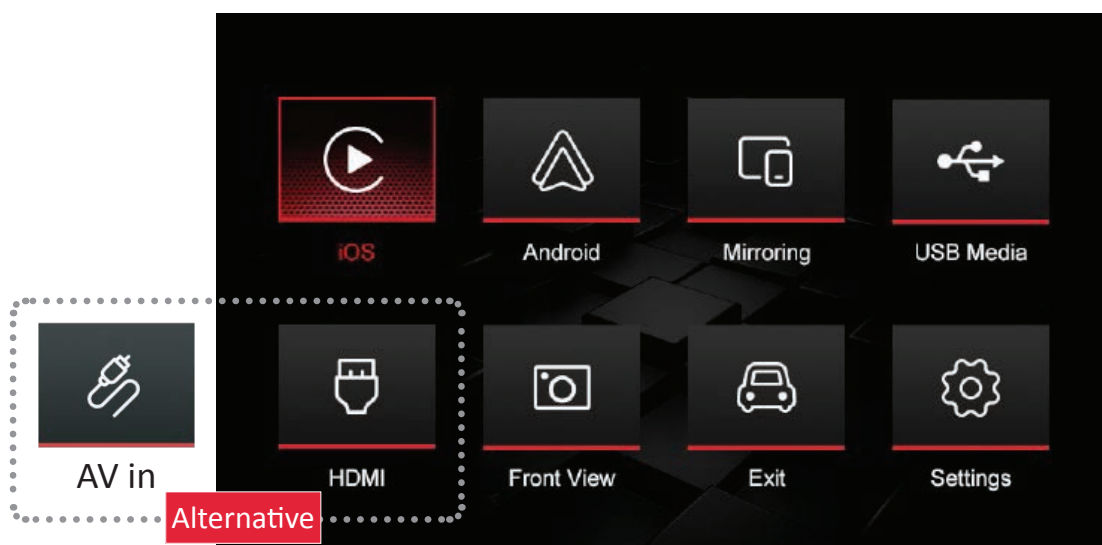

- iOS: Trådløs og kablet Car Play
- Android: Kablet Android Auto
- Mirroring: Kablet skærm deling for iPhone, iPad & Android smartphone
- USB Media: USB flash drive multimedia afspilning (musik, video, billeder)
- AV in: RCA audio & video input
- HDMI: 720P HDMI input
- Front View: Front kamera input
- Exit: Retur til bilen brugerflade
- Settings: Flere indstillinger som forbindelser, equalizer, volume, sprog, system version, fabriks indstillinger, etc.

// APPLE CARPLAY

Connect CarPlay



Forbind din iPhone med et lightning USB kable, vælg "iOS" iconet på interfacet for at få adgang til USB CarPlay funktioner.


Tryk "Allow" på telefonen pop-up notifikation.

Vælg herefter på pop-up notifikationen på telefonen om du vil benytte kablet eller trådløsforbindelse til dit CarPlay.

Husk ved trådløs forbindelse skal telefonen bluetooth og Wifi være aktivt.

Har du valgt trådløs tag kablet ud af telefonen og efter ca. 10 sekunder vil din telefon blive forbundet trådløst og CarPlay vil komme frem på skærmen.

Herefter vil din telefon automatisk forbinde til interfacet hver gang du starter din bil og CarPlay vil blive vist efter ca. 10 sekunder.

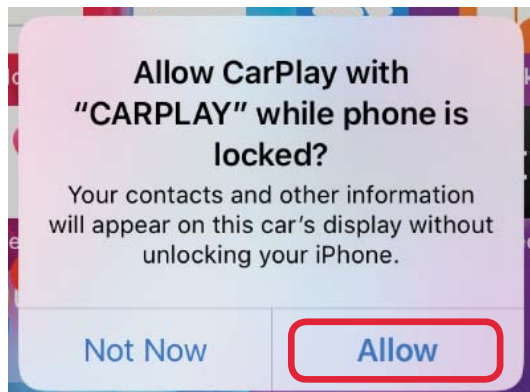

// ANDROID AUTO



Android Auto - Google Maps, Media & Messaging

Google LLC Auto & Vehicles

★★★★★ 1,084,011



This app is compatible with all of your devices.

Installed

Install Android Auto app on Android smartphone, and plug in the phone with USB cable, select "ANDROID" icon of interface to use wired Android Auto.

BETJENING

// APPLE CARPLAY


BEMÆRK! Telefonen må IKKE være forbundet til bilens bluetooth



Retur til interface




Betjeningsknapper:

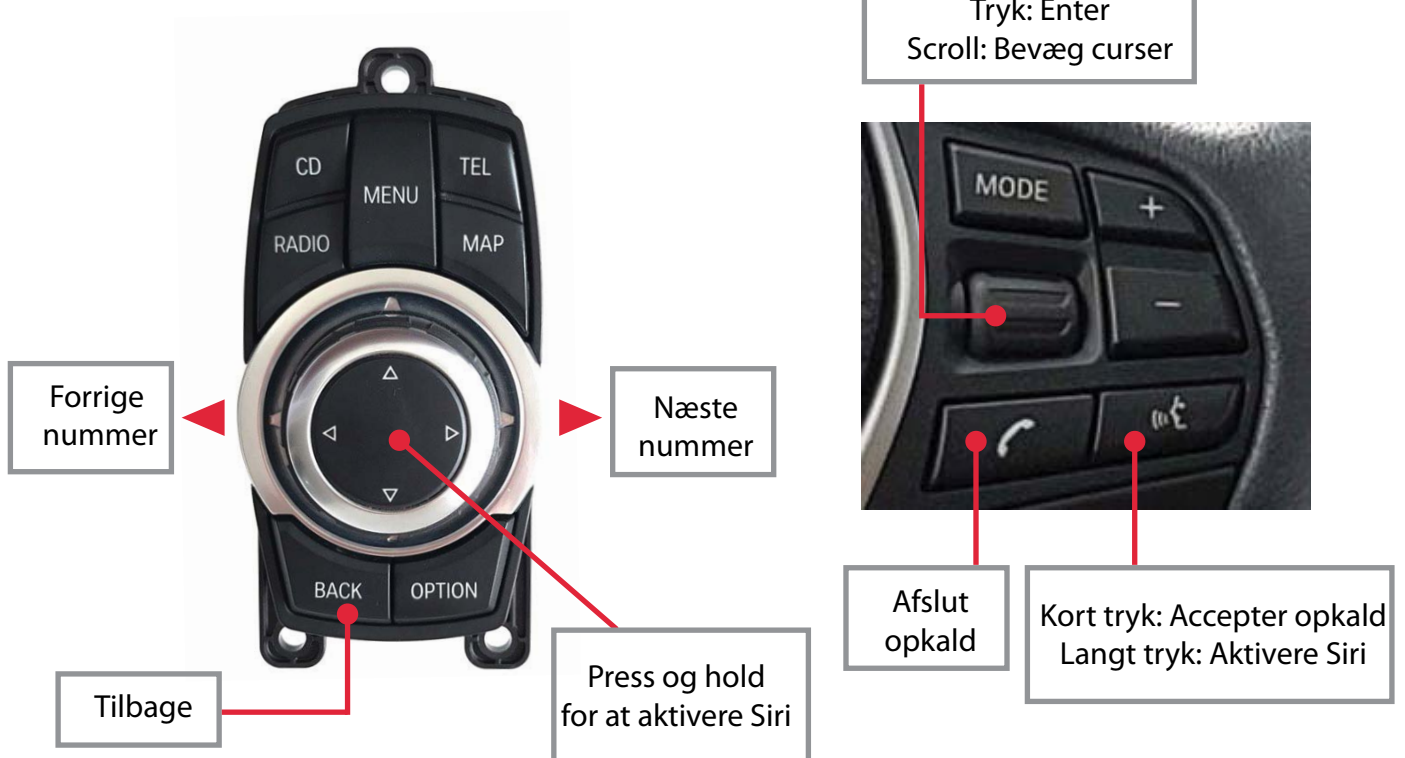

BETJENING

// ANDROID AUTO

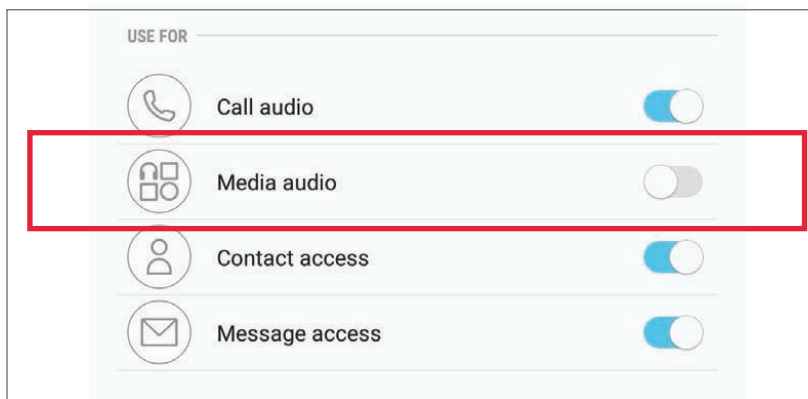


BEMÆRK!

Telefonen SKAL være forbundet til bilens bluetooth.


Ja til CALL AUDIO

Nej til MEDIA AUDIO

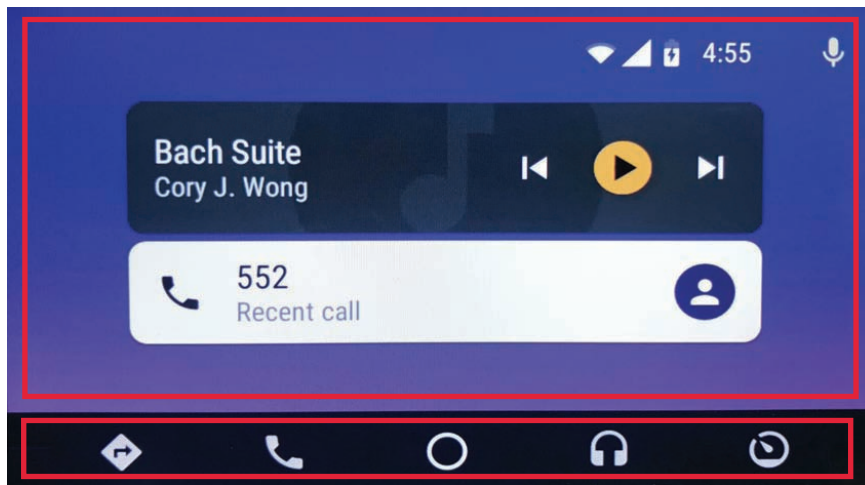


Område A

Område B

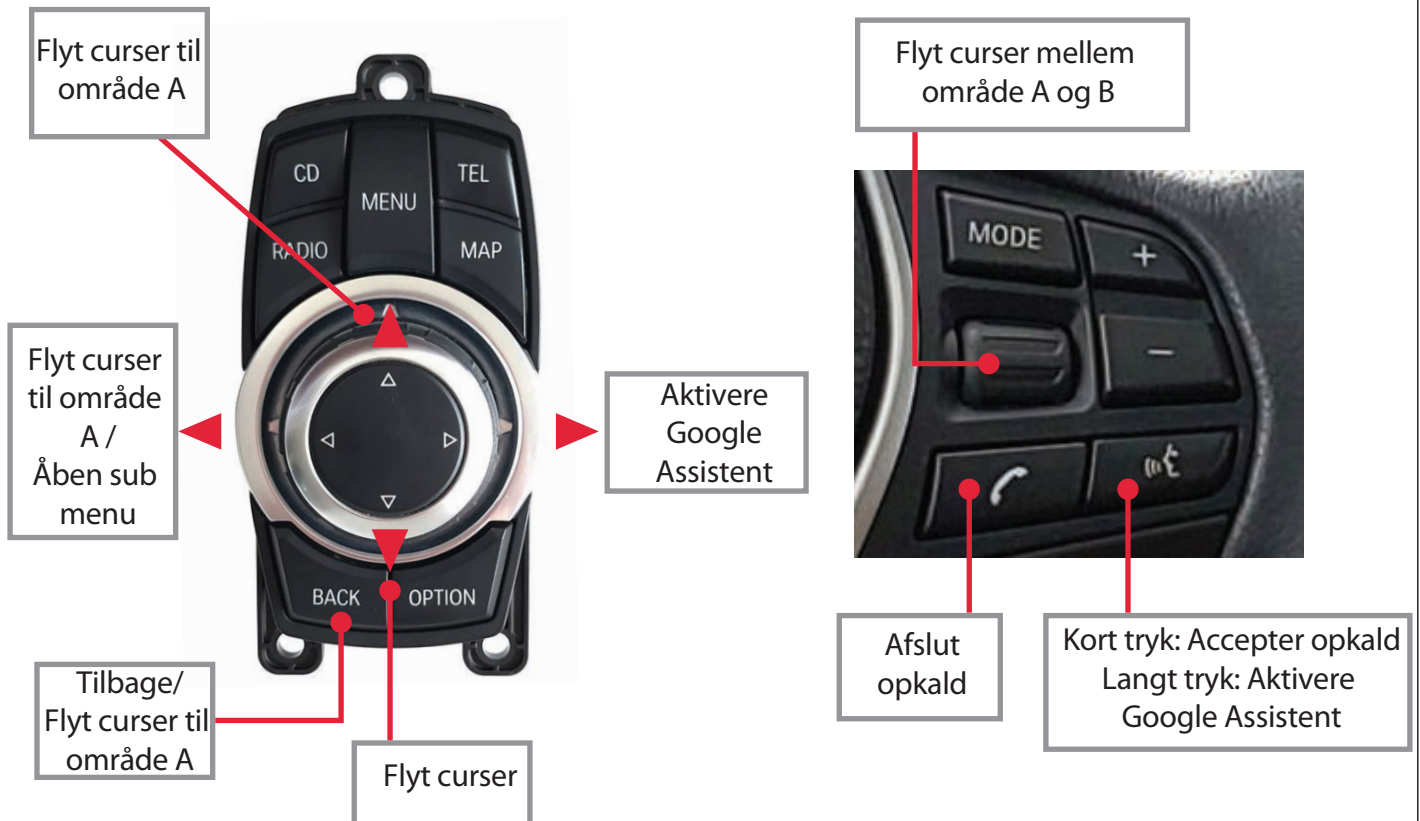

OVERSIGT

Forbindes til extern mikrofon - købes separat.
(Bruges ikke hvis bilen har mikrofon AB fabrik)

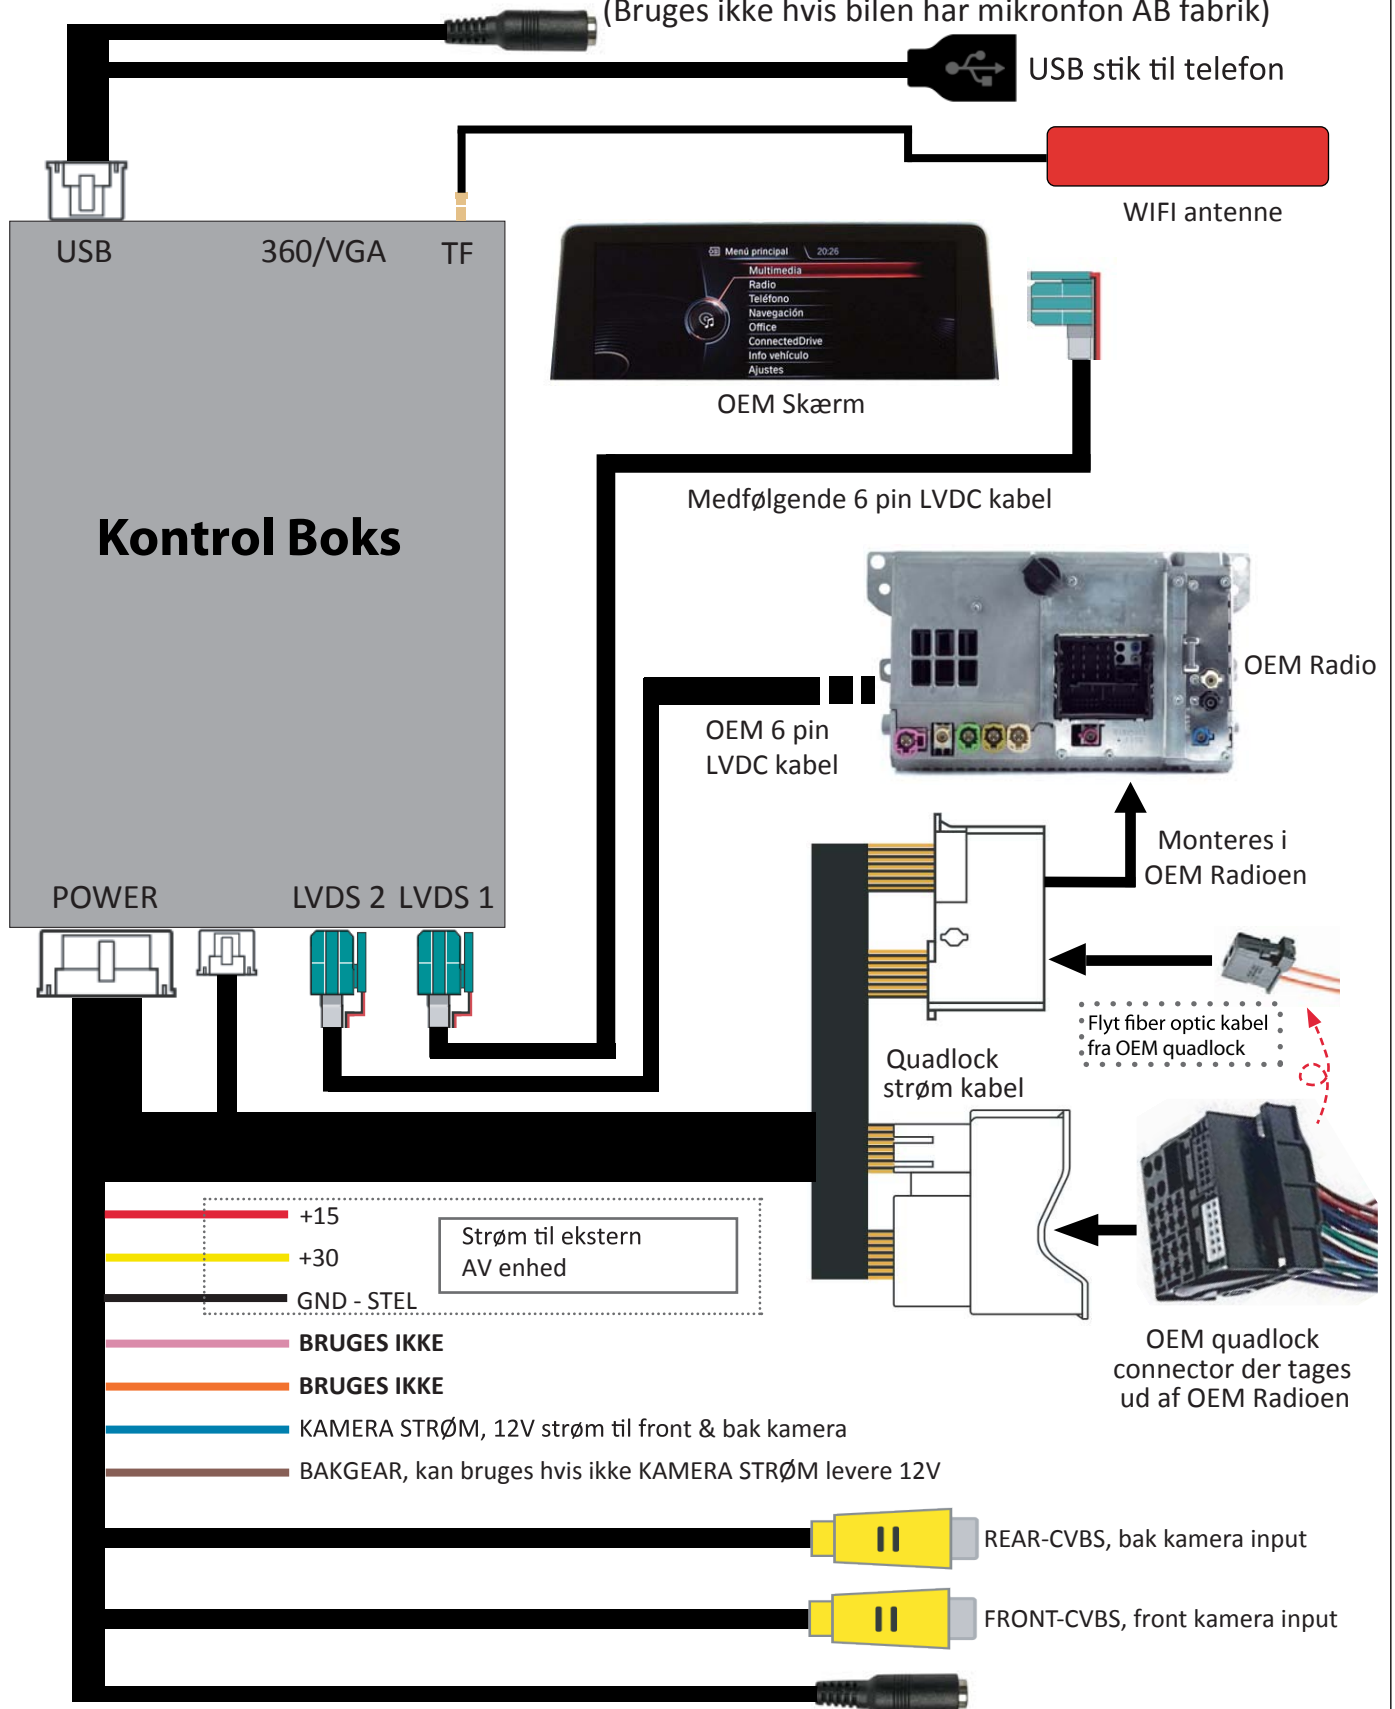

Monterings tips.

Afmonter radio og skærm. Afmonter skærmkablet fra skærmen og monter det i kontrolboksen LVDS2. Monter det medfølgende skærmkabel (3) jf. oversigten i hhv. skærmen og i kontrolboksen LVDS1.

Afmonter det originale Quadlock kabel fra radioen. Husk at flytte Fiber Optic kablet fra det originale Quadlock over i det medfølgende Quadlock kabel (2). Monter det medfølgende Quadlock strøm kabel mellem radioen og det originale Quadlock kabel.

Hvis bilen er født med bluetooth og derfor har en OE mikrofon bruger sættet automatisk denne. Alternativt skal der monteres en extern mikrofon der monteres i USB/Mikrofon kablet (4).

Kablet til telefonen monteres også i USB/Mikrofon kablet (4).

For at få lyden fra interfacet ud gennem bilens højttalere anbefales det er bilen AUX stik aktiveres hvis det er muligt da det giver den pæneste montering samt bedst lyd uden støj.

Gøres dette benytter interfacet automatisk denne indgang via Quadlock strøm kablet bag radioen. Alternativt skal anvendes et 3.5mm AUX kablet som vist i oversigten.

Er der uoriginalt bakkamera, skal dette monteres i Quadlock strøm kablet (2).

DIP instilling.



1	PDC	2	3	4	Bemærkning	
OFF ▲	Biler med PDC Split bakkamera skærm	ON ▽	ON ▽	ON ▽	Hvis der er monteret uoriginalt kamera og der ikke kommer billede sættes DIP 4 på ON	
ON ▽	Biler uden PDC Fuld bakkamera skærm					
5	6	Skærm størrelse	7	Bak kamera	8	Mikrofon
OFF ▲	OFF ▲	8.8" + 10.25"	OFF ▲	Uoriginal bak kamera	OFF ▲	Original mikrofon
ON ▽	OFF ▲	6.5"	ON ▽	Original/Intet bak kamera	ON ▽	Uoriginal mikrofon
ON ▽	ON ▽	6.5" Alternativ				
OFF ▲	ON ▽	10.25" Alternativ				

Bemærk: Kontrol boksen skal genstartes hver gang, før ændringer træder i kraft.