

Vejledning

CarPlay & Android Auto

Design and development by

DC
Scandinavia

au **2** TEK.DK

Erhvervsparken 8 b - 4621 Gadstrup - Denmark

DK Monteringsvejledning

Montage skal foretages af professionelt værksted. For ikke at beskadige ledningsnet samt isoleringer, skal berøring med skarpe kanter undgås. Montagevejledningen skal følges. Alle afmonteret dele skal påmonteres efter bilfabrikantens foreskrifter. Vær opmærksom på at kabler og samlinger placeres korrekt og præcist og ikke kommer i klemme.

Passer på PSA modeller med SMEG op til 2017:

Peugeot:

208
2008
308
508

Citroën:

C3
C4
C4 Picasso
C4 Grand Picasso
C4 Cactus
C5
DS5

VARENUMMER


ACP-PSA-211V3

CarPlay & Android Auto






80-120 min.

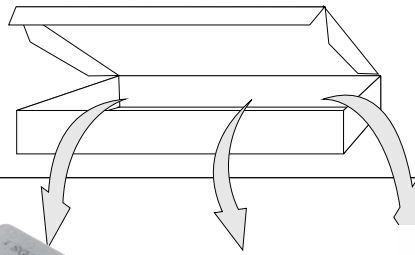

Kontrol boks (1)

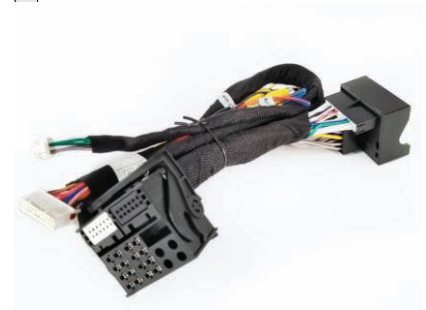


Quadlock strøm kabel (2)



4 Pin LVDS kabel (3)



USB / Mikrofon kabel (4)

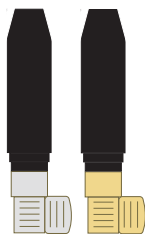

Bluetooth & WiFi antenne (5)

Købes separat



Extern mikrofon.

(Til biler der ikke har bluetooth/mikrofon AB fabrik)

Vejledning



Skifte mellem original brugerflade til interfacet.



eller




BEMÆRK!

Den originale radio skal stå på AUX for at lyden fra interfacet høres

Pres og hold i 3 sekunder.

BEMÆRK! Har den originale radio variabel AUX indgang skal denne stå på "LOW"

Interface brugerflade

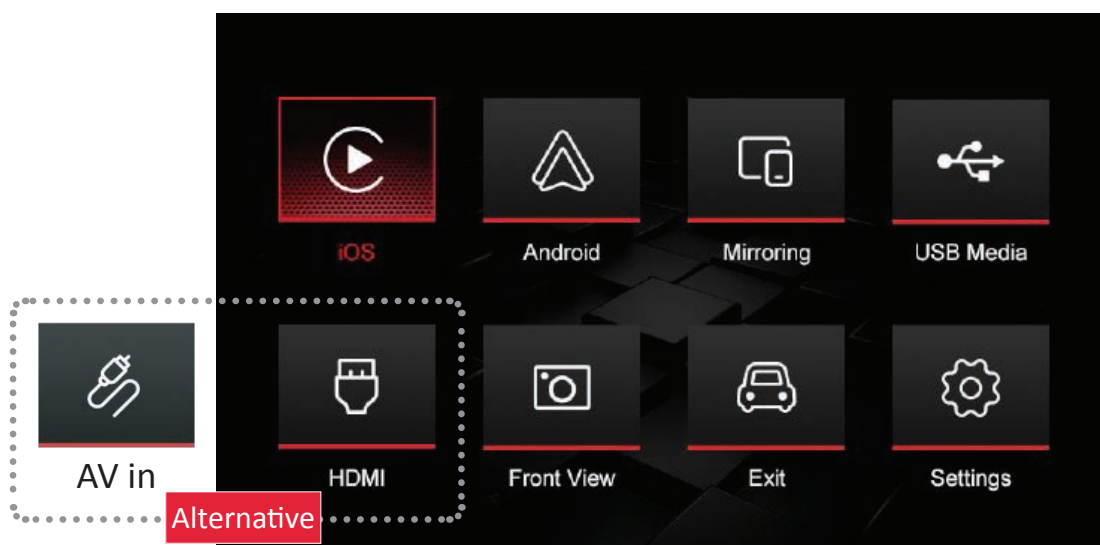

- iOS: Trådløs og kablet Car Play
- Android: Kablet Android Auto
- Mirroring: Kablet skærm deling for iPhone, iPad & Android smartphone
- USB Media: USB flash drive multimedia afspilning (musik, video, billeder)
- AV in: RCA audio & video input
- HDMI: 720P HDMI input
- Front View: Front kamera input
- Exit: Retur til bilen brugerflade
- Settings: Flere indstillinger som forbindelser, equalizer, volume, sprog, system version, fabriks indstillinger, etc.

// APPLE CARPLAY

Connect CarPlay



Forbind din iPhone med et lightning USB kable, vælg "iOS" iconet på interfacet for at få adgang til USB CarPlay funktioner.


Tryk "Allow" på telefonen pop-up notifikation.

Vælg herefter på pop-up notifikationen på telefonen om du vil benytte kablet eller trådløsforbindelse til dit CarPlay.

Husk ved trådløs forbindelse skal telefonen bluetooth og Wifi være aktivt.

Har du valgt trådløs tag kablet ud af telefonen og efter ca. 10 sekunder vil din telefon blive forbundet trådløst og CarPlay vil komme frem på skærmen.

Herefter vil din telefon automatisk forbinde til interfacet hver gang du starter din bil og CarPlay vil blive vist efter ca. 10 sekunder.

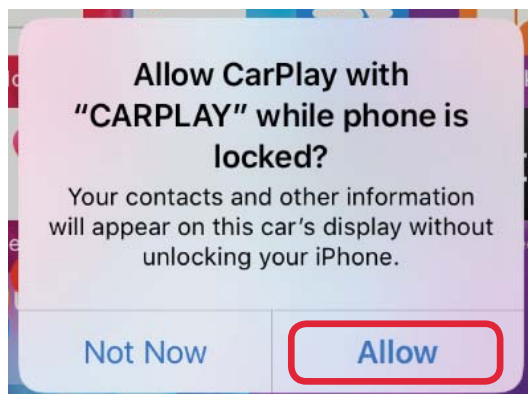

// ANDROID AUTO



Android Auto - Google Maps, Media & Messaging

Google LLC Auto & Vehicles

★★★★★ 1,084,011

12+

This app is compatible with all of your devices.


Installed

Install Android Auto app on Android smartphone, and plug in the phone with USB cable, select "ANDROID" icon of interface to use wired Android Auto.


BETJENING

// APPLE CARPLAY

BEMÆRK! Telefonen må IKKE være forbundet til bilens bluetooth

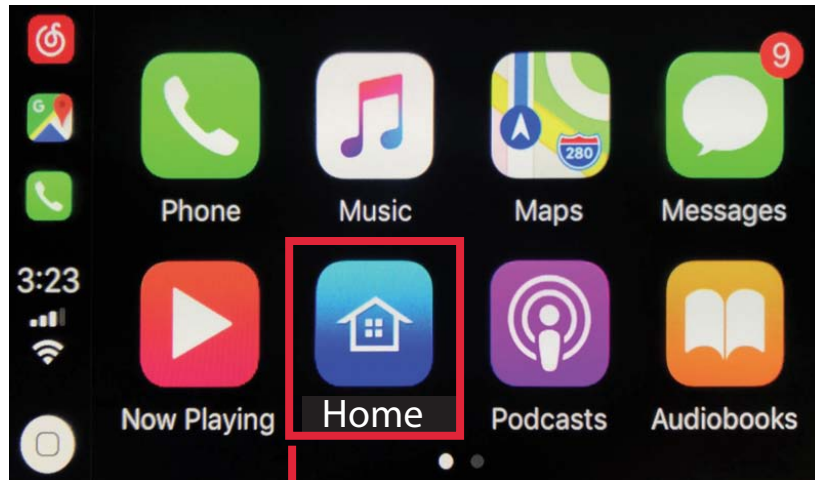

Retur til interface

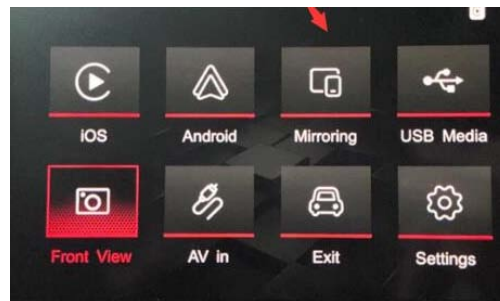


Betjeningsknapper:



BETJENING

// ANDROID AUTO

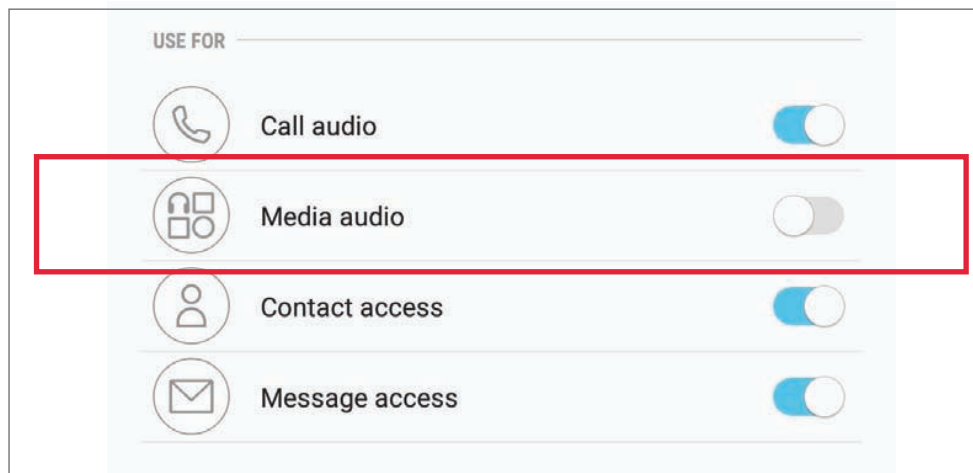


BEMÆRK!

Telefonen SKAL være forbundet til bilens bluetooth.


Ja til CALL AUDIO

Nej til MEDIA AUDIO

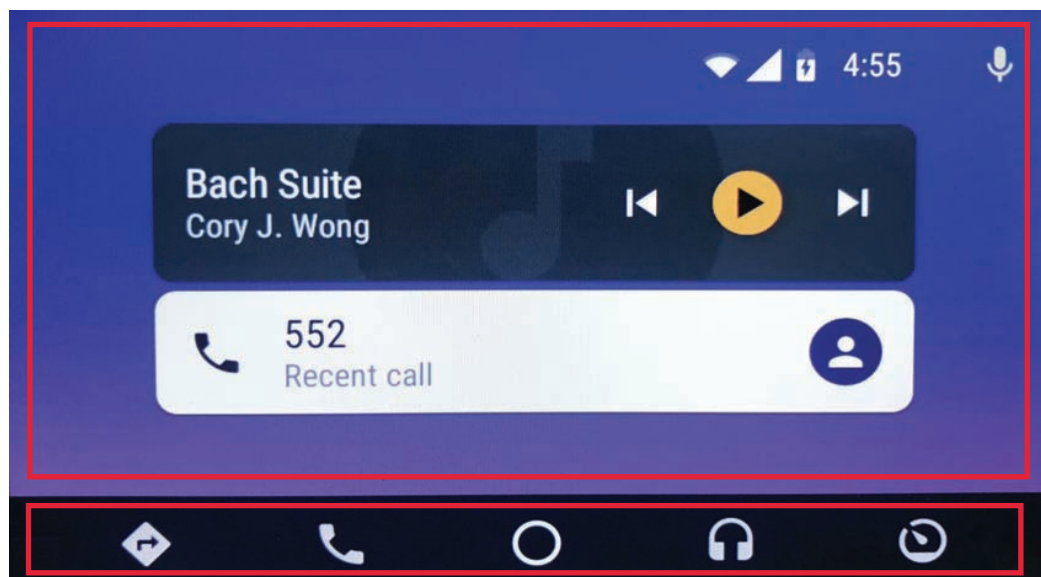

OVERSIGT

Forbindes til extern mikrofon - købes separat.
(Bruges ikke hvis bilen har mikrofon AB fabrik)

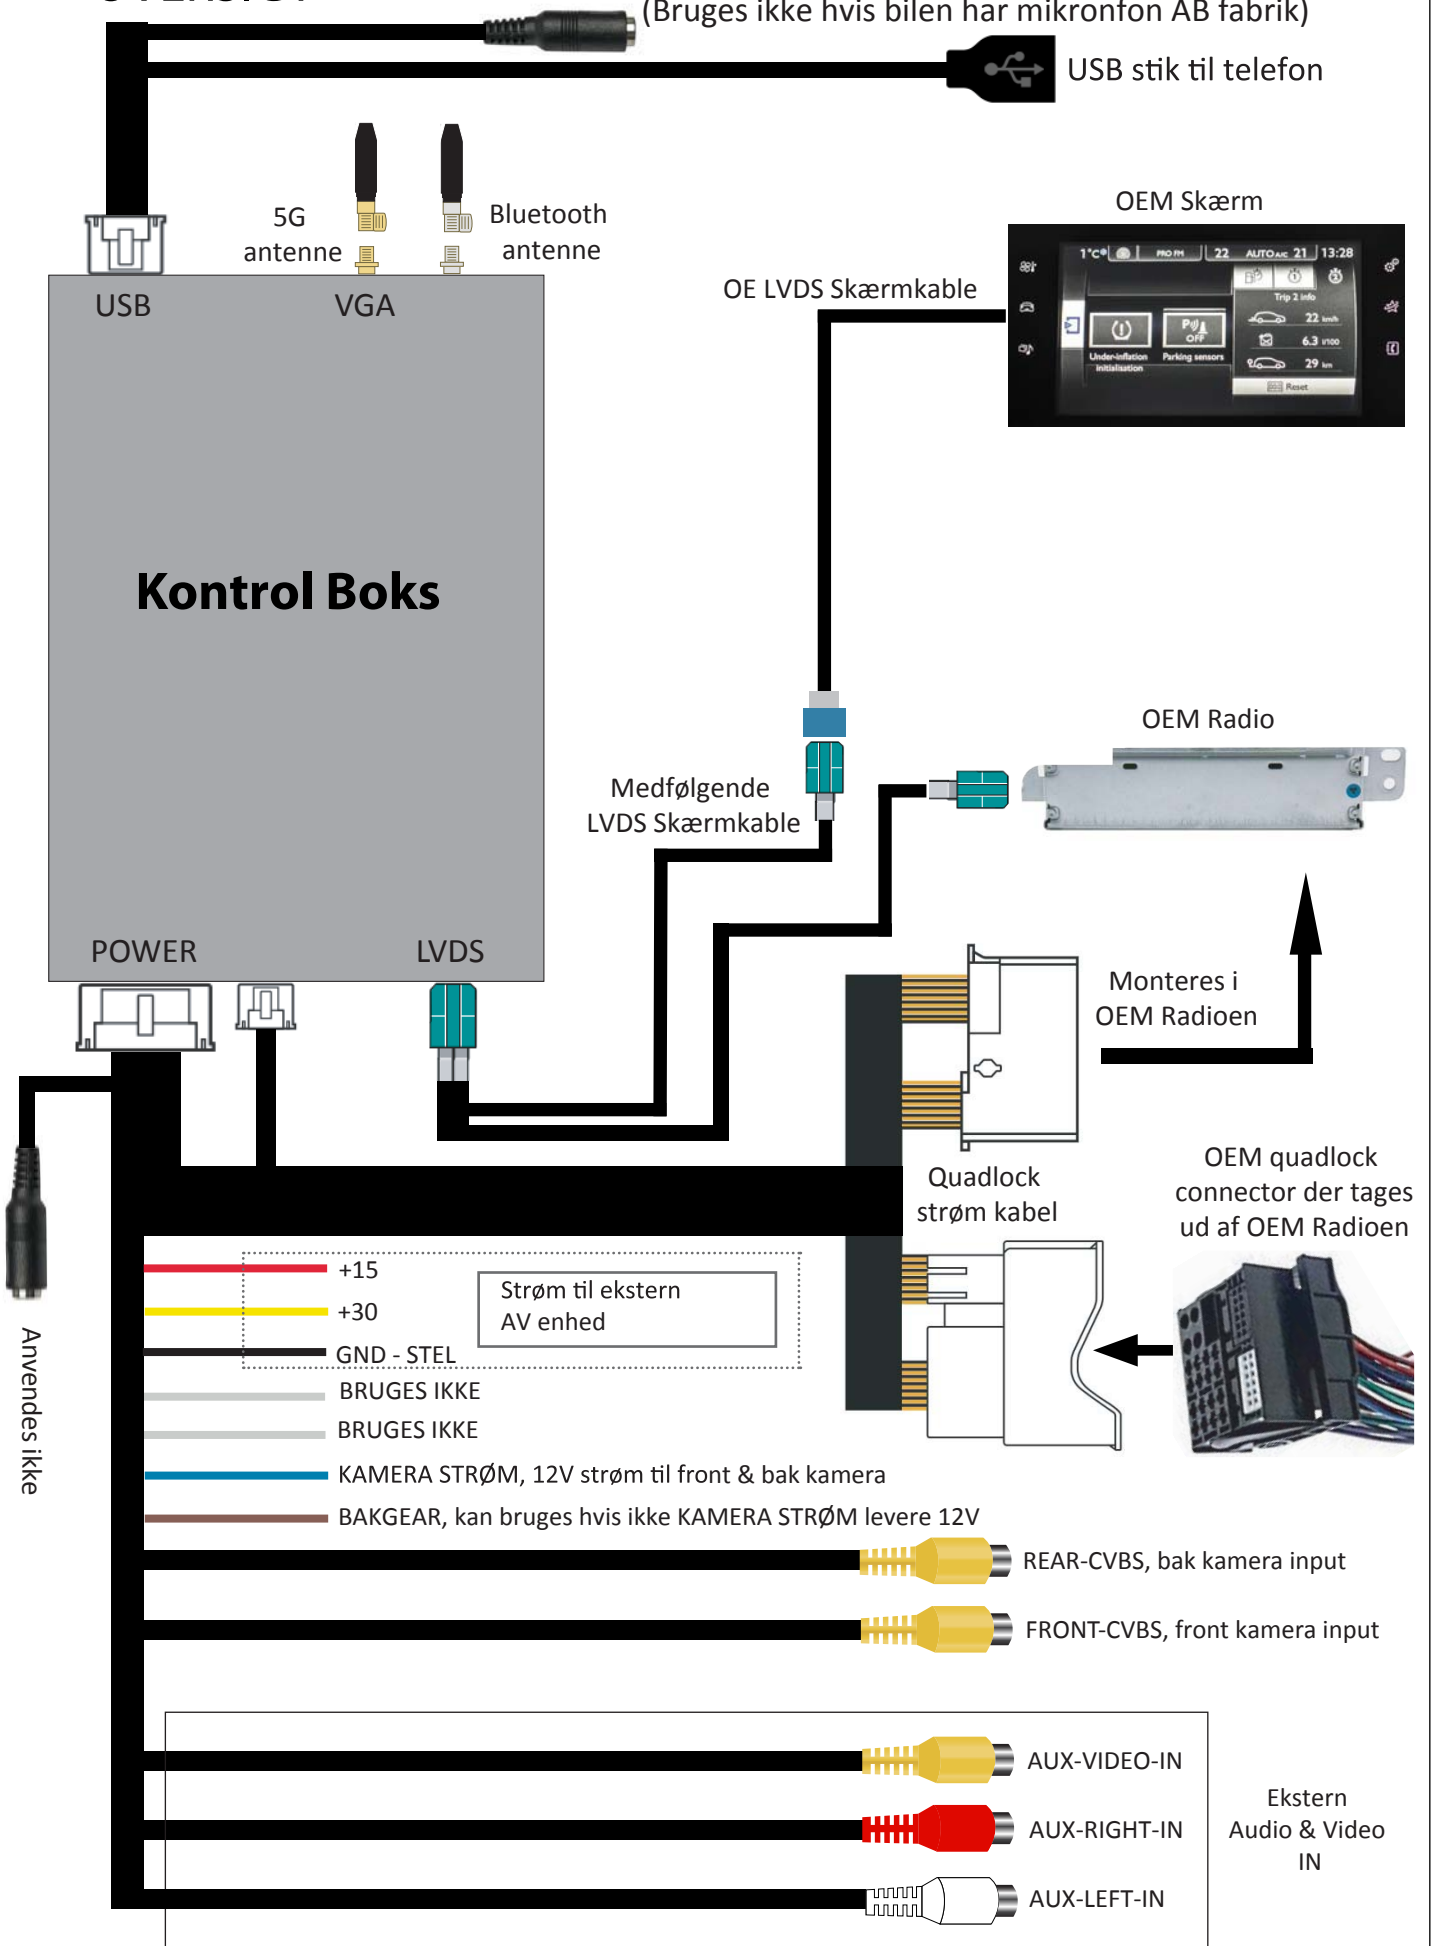

Monterings tips.

Til at starte med afmonteres radioen. Det er ikke nødvendigt at afmontere den originale skærm da monteringen kun foregår bag den originale radio.

Når radioen er afmonteret monteres Quadlock strømkablet (2) mellem radioen og den originale Quadlock connector. De 2 hvide stik monteres i kontrol boksen (1).

Herefter afmonteres skærnkablet fra radioen.

Det medfølgende LVDS skærnkabel (3) monteres i boksen (1). Den ene ende monteres i radioen hvor det originale LVDS kabel var monteret, den anden ende samles med det originale kabel.

Hvis bilen er født med bluetooth og derfor har en OE mikrofon bruger sættet automatisk denne. Alternativt skal der monteres en extern mikrofon der monteres i USB/Mikrofon kablet. (4) Kablet til telefonen monteres også i USB/Mikrofon kablet. (4)

Er der bakkamera eller ønskes det at montere et, skal det monteres i Quadlock strøm kablet.(2)

DIP instilling.



1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Bemærk: Kontrol boksen skal genstartes hver gang, før ændringer træder i kraft.