

Vejledning

CarPlay & Android Auto

Design and development by

DC
Scandinavia

au**2**TEK.DK

Erhvervsparken 8 b - 4621 Gadstrup - Denmark

DK Monteringsvejledning

Montage skal foretages af professionelt værksted. For ikke at beskadige ledningsnet samt isoleringer, skal berøring med skarpe kanter undgås. Montagevejledningen skal følges. Alle afmonteret dele skal påmonteres efter bilfabrikantens foreskrifter. Vær opmærksom på at kabler og samlinger placeres korrekt og præcist og ikke kommer i klemme.

Passer på PSA modeller med NAC fra 2017 og frem:

Peugeot:

208
2008
308
3008
5008
Expert

Citroën:

C3
C4
C4 Picasso
C4 Grand Picasso
DS3
Jumpy

Toyota:

Proace

Opel:

Crossland
(Navi5.0 IntelliLink)

VARENUMMER


ACP-PSA-212V3

CarPlay & Android Auto





80-100 min.

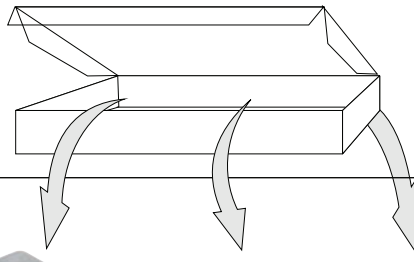

Kontrol boks (1)



4 Pin LVDS kabel (2)



Quadlock strøm kabel (3)



USB/AUX adaptor (5)



3.5mm AUX kabel (6)



USB / Mikrofon kabel (4)



**Bluetooth &
WIFI antenne (7)**

Købes separat:





Extern mikrofon.
(Til biler der ikke har
mikrofon AB fabrik)

Vejledning




Få lyd fra interface til OEM radioen

Forbind AUX-USB adaptoren til bilens originale USB port og vælg "AUXUSB" på radioen.

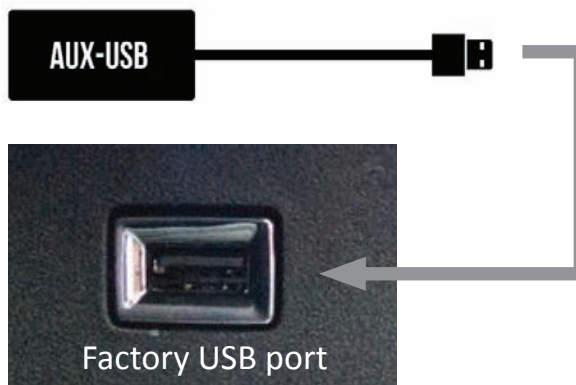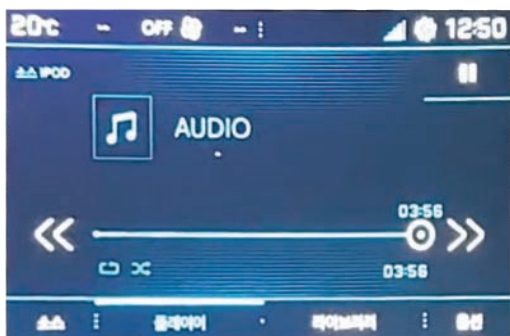

Skifte mellem original brugerflade til interfacet.

Hold "LIST" eller "MENU" nede i 3 sekunder.

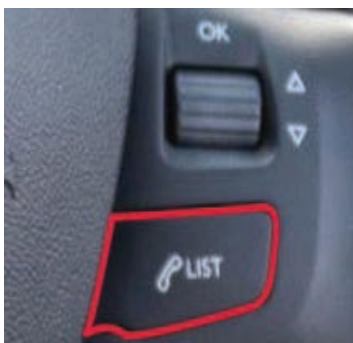


BEMÆRK!

Den originale radio skal stå på AUX for at lyden fra interfacet høres

Interface brugerflade

- iOS: Trådløs og kablet Car Play
- Android: Kablet Android Auto
- Mirroring: Kablet skærm deling for iPhone, iPad & Android smartphone
- USB Media: USB flash drive multimedia afspilning (musik, video, billeder)
- HDMI: 720P HDMI input
- Front View: Front kamera input
- Exit: Retur til bilen brugerflade
- Settings: Flere indstillinger som forbindelser, equalizer, volume, sprog, system version, fabriks indstillinger, etc.

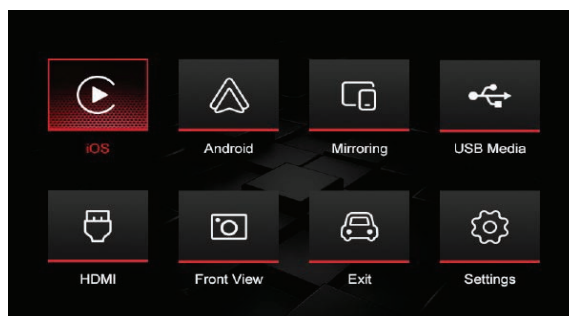

// APPLE CARPLAY

Connect CarPlay



Forbind din iPhone med et lightning USB kable, vælg "iOS" iconet på interfacet for at få adgang til USB CarPlay funktioner.

Tryk "Allow" på telefonen pop-up notifikation.

Vælg herefter på pop-up notifikationen på telefonen om du vil benytte kablet eller trådløsforbindelse til dit CarPlay.

Husk ved trådløs forbindelse skal telefonen bluetooth og Wifi være aktivt.

Har du valgt trådløs tag kablet ud af telefonen og efter ca. 10 sekunder vil din telefon blive forbundet trådløst og CarPlay vil komme frem på skærmen.

Herefter vil din telefon automatisk forbinde til interfacet hver gang du starter din bil og CarPlay vil blive vist efter ca. 10 sekunder.



// ANDROID AUTO



Android Auto - Google Maps, Media & Messaging

Google LLC Auto & Vehicles

★★★★★ 1,084,011



This app is compatible with all of your devices.


Installed

Install Android Auto app on Android smartphone, and plug in the phone with USB cable, select "ANDROID" icon of interface to use wired Android Auto.

BETJENING

// APPLE CARPLAY

BEMÆRK! Telefonen må IKKE være forbundet til bilens bluetooth

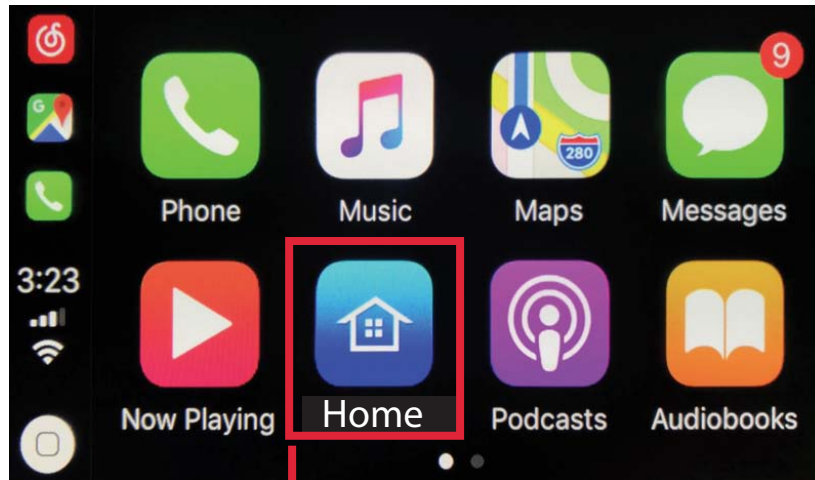

Retur til interface



Betjeningsknapper:

Flyt cursor


Klik for at aktivere
Siri



Besvar opkald/
Afslut opkald

BETJENING

// ANDROID AUTO

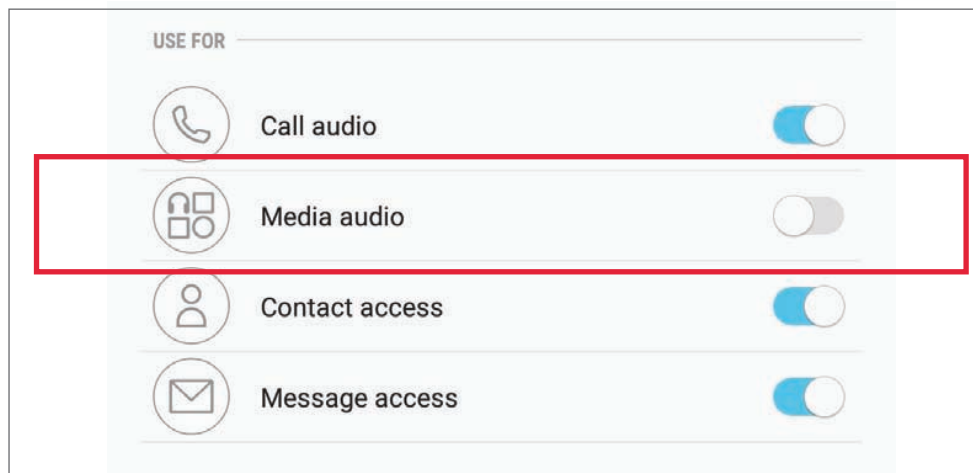


BEMÆRK!

Telefonen SKAL være forbundet til bilens bluetooth.


Ja til CALL AUDIO

Nej til MEDIA AUDIO

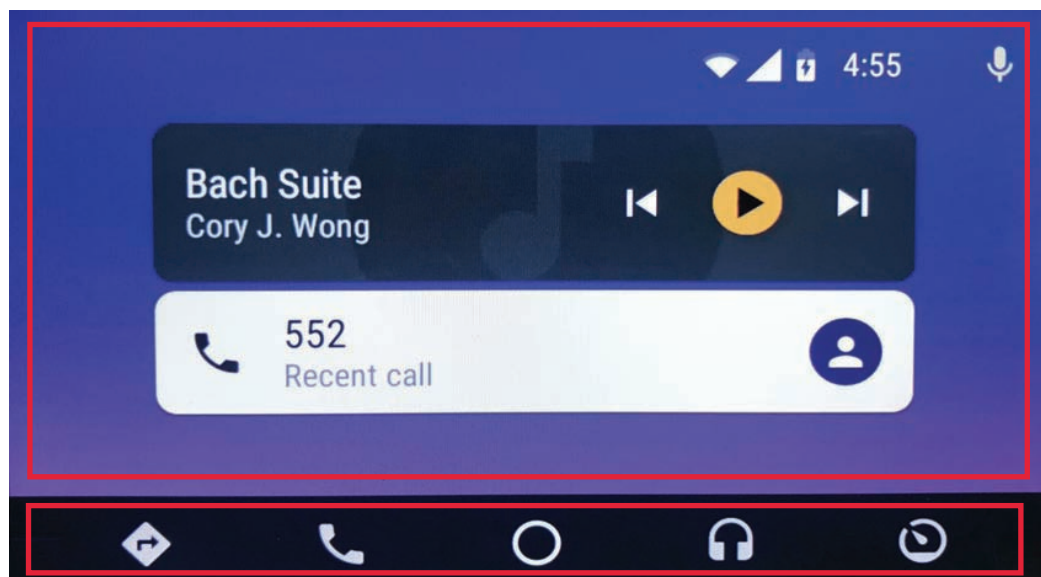

OVERSICHT

Forbindes til extern mikrofon - købes separat.
(Bruges ikke hvis bilen har mikrofon AB fabrik)

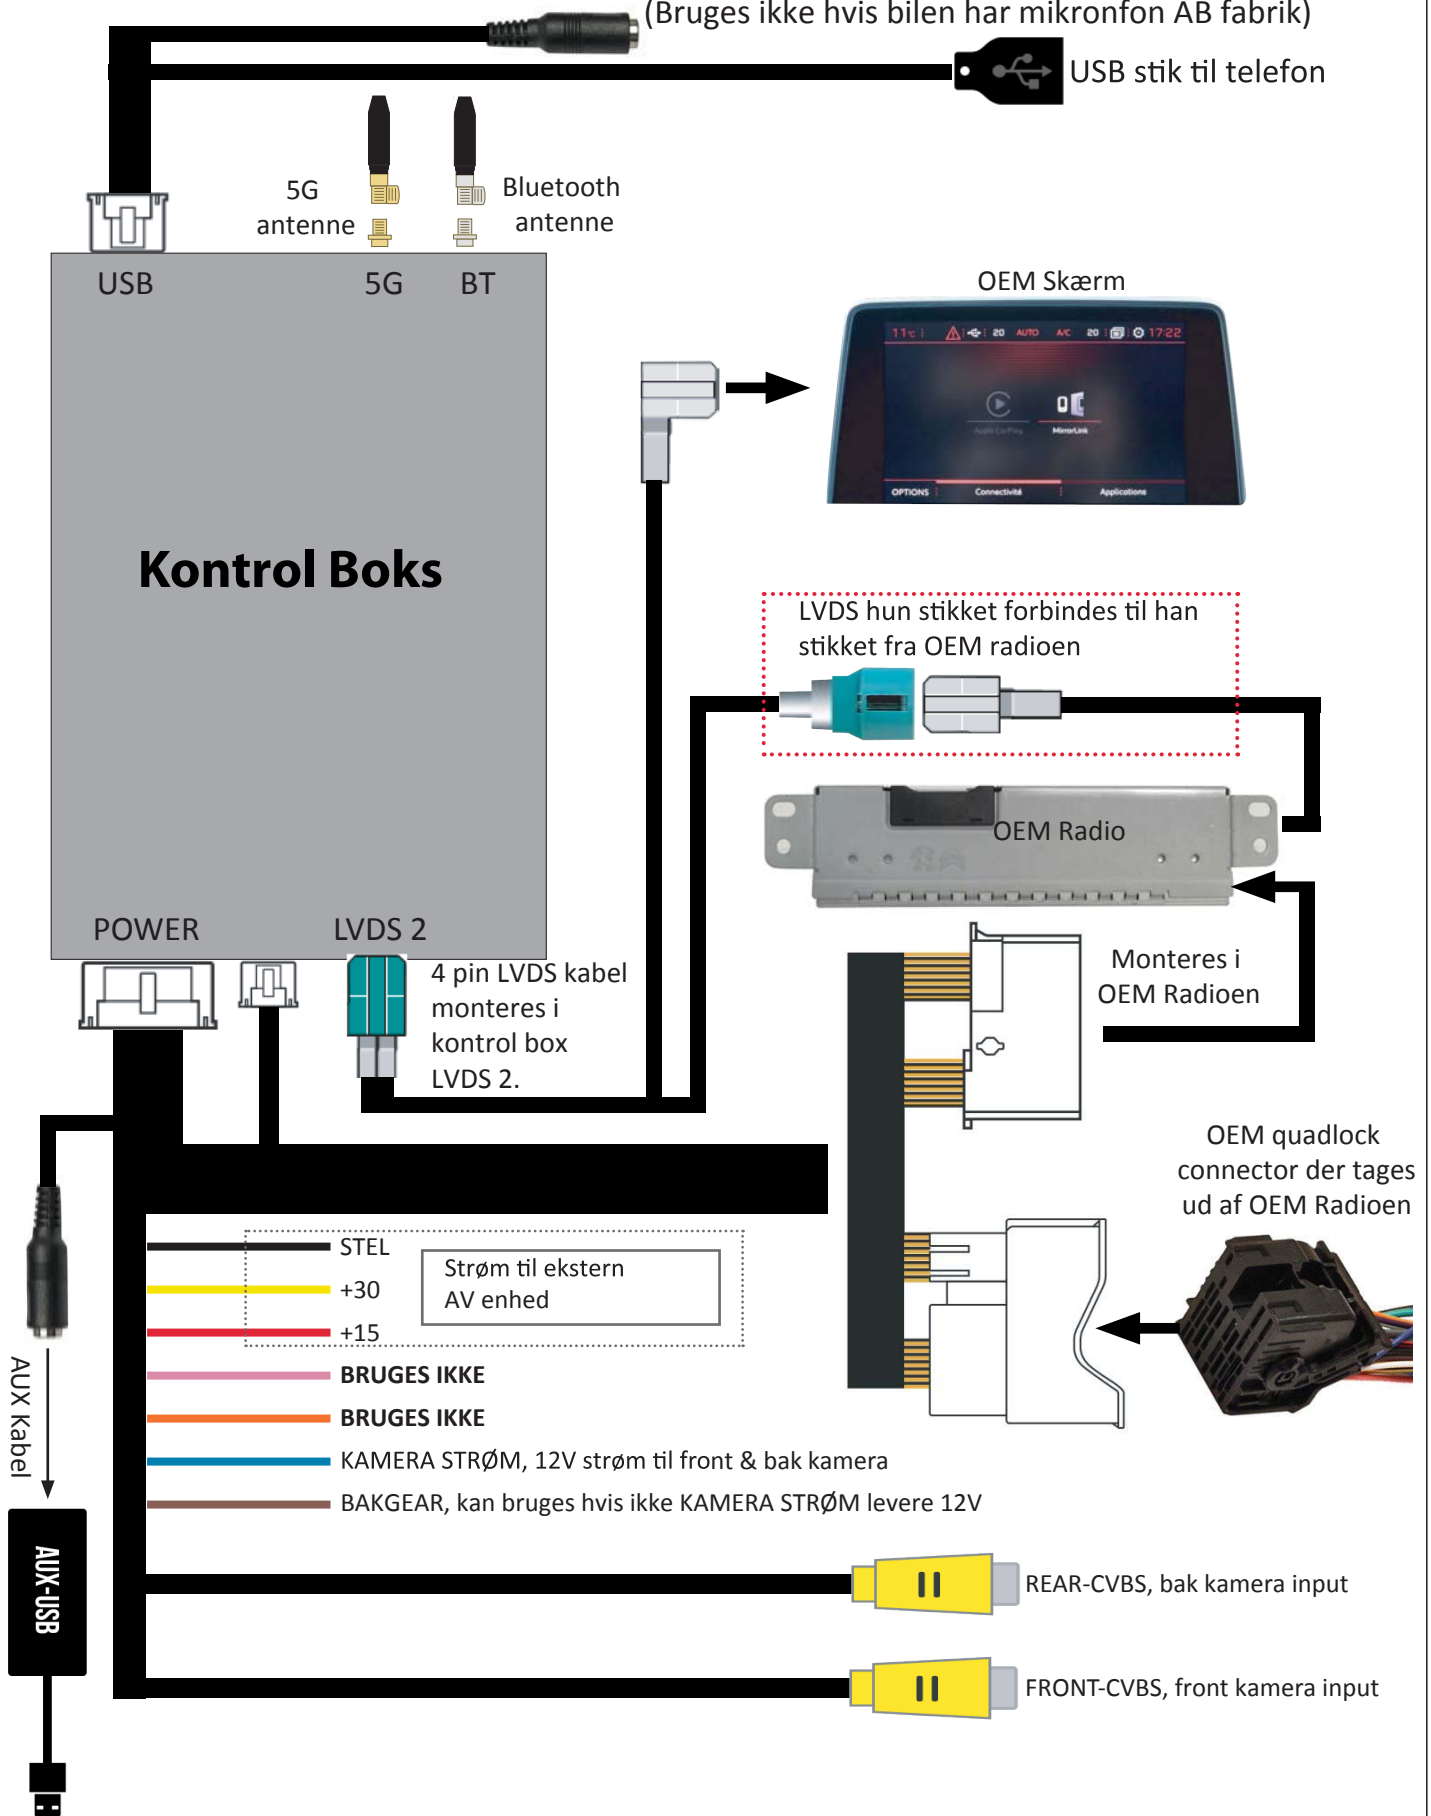

Monteres i bilen OE USB stik

Monterings tips.

Afmonter radio og skærm. Monter skærmkablet (2) jf. oversigten i hhv. skærmen og det originale LVDS kabel der kommer fra radioen.

Når radioen er afmonteret monteres Quadlock strømkablet (3) mellem radioen og den originale Quadlock connector.

Hvis bilen er født med bluetooth og derfor har en OE mikronfon bruger sættet automatisk denne. Alternativt skal der monteres en extern mikrofon der monteres i USB/Mikrofon kablet. (4)
Kablet til telefonen monteres også i USB/Mikrofon kablet. (4)

For at få lyden fra interfacet ud gennem bilens højttalere anvendes AUX-USB adaptoren (5) samt AUX kabler (6).

Er der bakkamera eller ønskes det at montere et, skal det monteres i Quadlock strøm kablet.(3)

DIP instilling.



1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Bemærk: Kontrol boksen skal genstartes hver gang, før ændringer træder i kraft.