
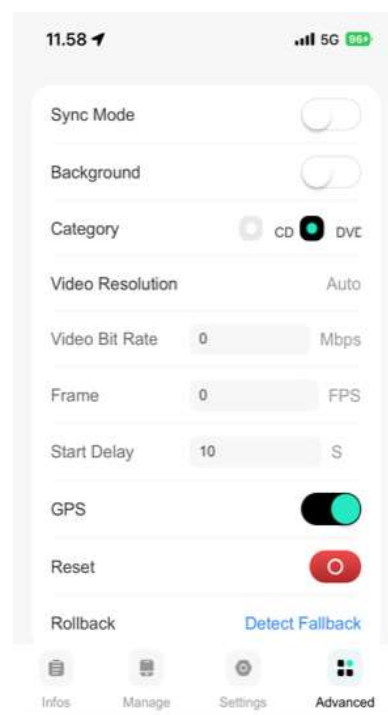
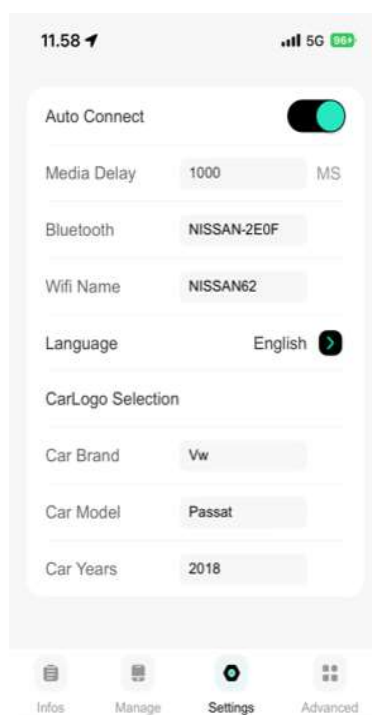
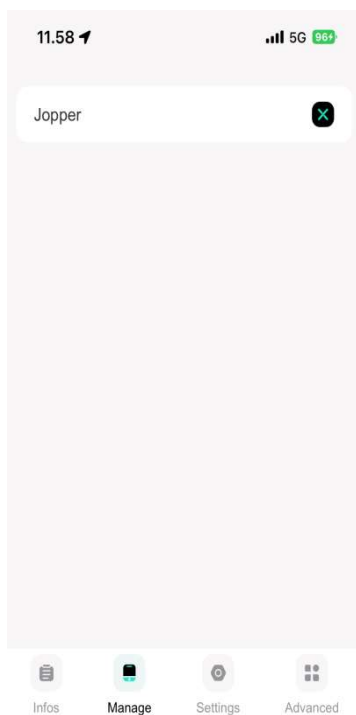


# DONGEL OPSÆTNING

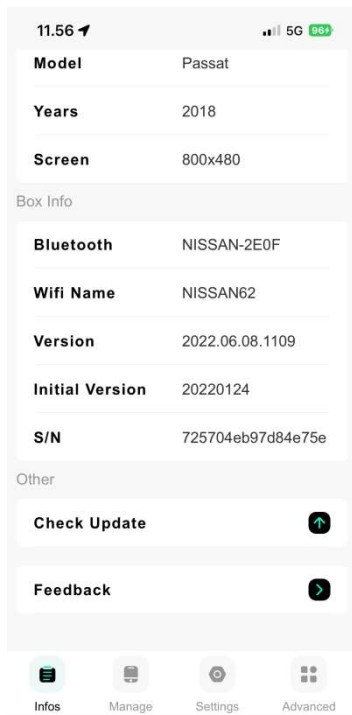

## INFOS

### CAR INFO:

Ved første besøg indtast bil mærke/model/årgang

### BOX INFO:

Forbindelses navne på Bluetooth / Wifi:

Version:  
Aktuel software version

Initial Version:  
Første software version

S/N:  
Serienummer

### OTHER:

Check Update:

Tjek for opdateringer

**[Se næste side hvordan man opdater !!!](#)**

Feedback:  
Indrapporert evt. problem.

## MANAGE

Her kan du slette de forbindelser der er forbundet med dongelen.

## SETTINGS

Auto Connect:

Slå auto-tilslutning til eller fra.

Media Delay:

Juster lydforsinkelsestiden (justering fra 300-2000 MS) jo højre tal jo mindre sandsynlighed for at enhed fryser.

Language:

Vælg sprog

BT og WIFI navn:  
Kan redigeres her.

Bil mærke/model/årgang:  
Kan redigeres her.

## ADVANCED

Sync Mode:

Kan slås til hvis der er Synkroniserings/kompatibilitets problemer.

Background:

Hvis bilens skærm fremstår sløret kan background prøves.

Category CD/DVD:  
Lydkvalitet justering

Video Resolution:

Video Bit Rate:

Frame:

Start Delay:

GPS:

Reset og Rollback:

**Se næste side.**

Efter ændring af en indstilling genstarter donglen. Hvis den ikke starter op igen (bare lyser rød) tages usbstik ud og i igen.

**DETTE GÆLDER IKKE VED OPDATERING (SE AFSNIT FOR OPDATERING).**

## OPDATERING AF SOFTWARE:

**BIL STARTES ELLER SØRGER FOR AT DEN IKKE KAN GÅ I BESKYTTELSSES MODE. !!!! (DONGELEN MÅ IKKE SLUKKES)**

Dongelen skal være tilsluttet TLF. (Led blinker Grøn) Scan QR kode på Dongelen eller tast 192.168.50.2 i browser

1. Tryk på Update for at se om der er nye opdateringer.

2. Tryk Click Update for at installere ny opdatering.

3. Afvent downloading af fil, derefter overføres fil til dongel (Led blinker rød og grøn).

Dongel må ikke afbrydes/slukkes før at Led Blinker grøn igen altså tilslutte til TLF og BIL.

Hvid den afbrydes før tid bliver dongel ubruglig

**Video Resolution:** (Skærmopløsning:)

Rediger skærm opløsningen på multimedieskærmen. Hvis bilens skærbillede

ikke er god, eller der er strækdeformation, kan du prøve at justere

den til samme opløsning som skærm opløsningen som vist under CAR INFO.

**Video Bit Rate:** (Videobithastigheden:)

Rediger videobithastigheden, der er bestemt af mobiltelefonen Jo laver jo jævner er videoen. Når videoen fryser og forsinket, anbefales det at indstille bithastigheden under 8 Mbps; jo større bithastighed indstilling, jo mere stabilt er videobilledet. Du kan prøve at indstille bithastigheden til over 8 Mbps for at forbedre

**Frame:** (Billede pr sekundt:)

Boksen tilsluttes til mobiltelefonen og

synkronisere billedhastigheden efter multimedieskærmens opdatering hastighed. Efter tilslutningen kan skærmforsinkelsen indstilles. (Hvis skærmen åbenlyst er forsinket, skal du indstille billedhastigheden til 20)

**Start Delay:** (Opstarts forsinkelse:)

Indstil tiden for hvornår boksen begynder at kommunikere af med bilens radio, efter at boksen er startet. Hvis du oplever at boksen skal til- og frakobles efter at have sat dig i bilen, kan du prøve at justere denne parameter. (typisk 8-10 sek.)

**GPS:**

GPS-synkroniseringskontakt: når den er tændt, vil bilens GPS-information blive synkroniseret med mobiltelefonen

**Reset:** (Nulstil:)

Gendannelse til fabriksindstillinger aktuelle softwareversion af boksen ændres ikke.

**Rollback:** (Nedgradere:)

Klik for at nedgradere boksens software til sidste stabile version.

(Hvis der er problemer efter en opdatering af boksen, kan du prøve at nedgradere for at løse problemet problem.)